


## Пульт пятиканальный Radio 8101-5

### Руководство по эксплуатации

#### 1 Описание устройства

##### 1.1 Назначение

Пульт Radio 8101-5 позволяет дистанционно управлять роллетами, жалюзи, рулонными шторами, воротами, освещением, розетками и другой электрической нагрузкой, автоматизация которых произведена с помощью приемников серии Radio.

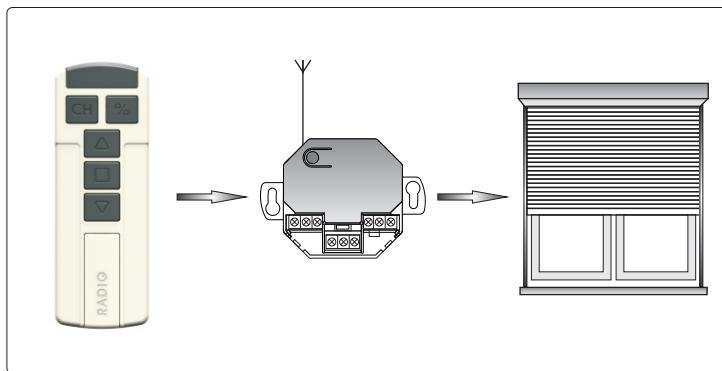

##### 1.2 Особенности

- 5 групп управления + 1 общая (управление объектами, входящими во все группы);
- режим «Комфорт» (программируемое удобное не крайнее положение роллеты) для каждой группы;
- совместимость с приемниками Radio 8113 UPM, Radio 8113 IP65 (-1000), Radio 8117 UPM (-1000).

##### 1.3 Технические характеристики

Диапазон рабочих частот, МГц .....	434,42 ± 0,37
Максимальная мощность излучаемого сигнала, мВт ....	не более 10
Габаритные размеры, мм .....	100×35×14
Количество каналов.....	5
Температура окружающей среды.....	от 0 до + 45°C
Условия окружающей среды .....сухие отапливаемые помещения	
Элемент питания, 1 шт.....	23A, 12V
Степень защиты корпуса .....	IP40
Срок службы элементов питания, лет .....	2

##### 1.4 Эксплуатация Radio 8101-5

##### Внимание!

Если в дежурном режиме работы Radio 8101-5 в течение 3 секунд не нажата ни одна кнопка пульта, устройство уходит в энергосберегающий режим: световой индикатор номера текущей группы гаснет. Вывести пульт из этого режима можно, нажав любую кнопку, - номер текущей группы вновь начнет подсвечиваться.

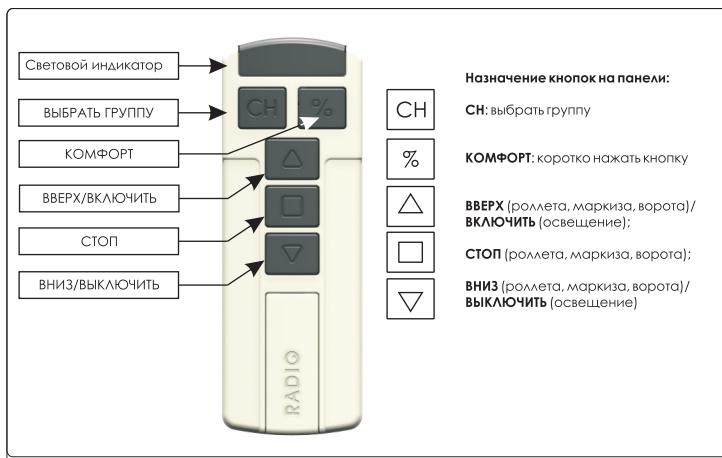


Рисунок 1 Назначение кнопок на лицевой панели Radio 8101-5

#### 2 Организация групп в Radio 8101-5

Пульт Radio 8101-5 может управлять неограниченным количеством исполнительных устройств.

С помощью пульта их можно разделить на 5 групп и управлять каждой группой независимо от других (номер группы подсвечивается световым индикатором) или управлять всеми исполнительными устройствами одновременно, выбрав общую группу (все световые индикаторы горят одновременно). Группы:

- могут быть разделены (например, Группа 1 и Группа 4 на рис. 2);
- могут пересекаться (например, Группа 3 и Группа 4 на рис. 2);
- могут быть вложенными (например, Группа 1 и Группа 2 на рис. 2).

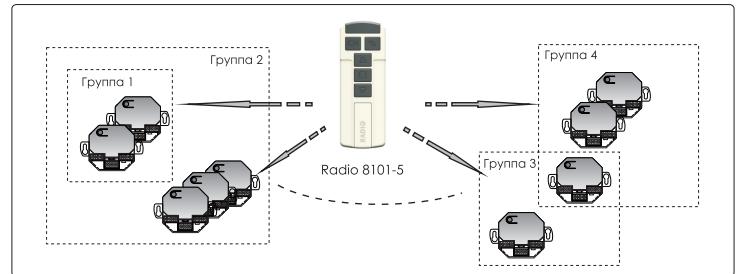


Рисунок 2 Организация групп

Группы устройств системы Radio можно формировать по любому принципу, например:

- по типу нагрузки («Все роллеты», «Все светильники»);
- по месту расположения («Гостиная», «Детская»);
- по фасадам и этажам («Фасад юг», «Фасад север», «Первый этаж», «Второй этаж»).

##### Внимание!

В группе может быть неограниченное количество исполнительных устройств.

Каждая группа пульта имеет свой уникальный код (идентификационный номер), который не повторяется в других пультах.

Чтобы логически связать между собой группу пульта и исполнительного устройства, необходимо записать код группы в память исполнительных устройств, входящих в группу (см. п. 4). В режиме управления пульт передает код группы, а исполнительное устройство, приняв его и сопоставив с кодами групп в памяти, выполняет переданную команду.

##### 4 Программирование пульта Radio 8101-5

Для программирования пульта Radio 8101-5 необходимо:

- 1) закрыть лишние группы

Если при эксплуатации нет необходимости в использовании всех пяти групп, лишнюю(ие) группу(ы) можно закрыть, т. е. она(и) не будет(ут) отображаться на индикаторе.

Группы закрываются поочередно в обратном порядке, начиная с группы №5.

**Действие №1: нажать и удержать кнопку CH > 4 сек., пока индикатор не станет мерцать.**

**Подтверждение действия №1: 3-кратное одновременное мерцание открытых групп** на индикаторе (группа, которая была закрыта, мерцать не будет).

Для закрытия следующей группы повторить действие №1.

Чтобы снова открыть все группы, необходимо **повторять действие №1** столько раз, пока при подтверждении не будут мерцать все пять цифр на индикаторе пульта.

- 2) записать код группы пульта Radio 8101-5 в память исполнительного устройства серии Radio

**Действие №1: ввести исполнительное устройство в режим программирования нажатием и удержанием кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек., пока индикатор не станет мерцать.**

**Подтверждение действия №1** в исполнительном устройстве: периодическое мерцание светового индикатора красным светом.

**Действие №2: выбрать необходимую группу Radio 8101-5 для записи короткими нажатиями на кнопку CH.**

**Подтверждение действия №2** в пульте: подсвечивание номера выбранной группы светового индикатора.

**Действие №3:** для записи кода группы коротко нажать в Radio 8101-5 кнопку СТОП.

**Подтверждение действия №3** в исполнительном устройстве: мерцание светового индикатора, подтверждающего запись кода группы в память устройства.

**Действие №4:** вывести исполнительное устройство из режима программирования коротким нажатием кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

**Подтверждение действия №4** в исполнительном устройстве: вспышка светового индикатора желтым светом дважды.

3) удалить код группы пульта Radio 8101-5 из памяти исполнительного устройства серии Radio

**Действие №1:** ввести исполнительное устройство в режим программирования нажатием и удержанием кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек., пока индикатор не станет мерцать.

**Подтверждение действия №1** в исполнительном устройстве: периодическое мерцание светового индикатора красным светом.

**Действие №2:** выбрать необходимую группу Radio 8101-5 для удаления короткими нажатиями на кнопку СН.

**Подтверждение действия №2** в пульте: подсвечивание номера выбранной группы светового индикатора.

**Действие №3:** для удаления кода группы нажать и удержать в Radio 8101-5 кнопку СТОП > 1 сек.

**Подтверждение действия №3** в исполнительном устройстве: мерцание светового индикатора, подтверждающего удаление кода группы из памяти устройства.

**Действие №4:** вывести исполнительное устройство из режима программирования коротким нажатием кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

**Подтверждение действия №4** в исполнительном устройстве: вспышка светового индикатора желтым светом дважды.

## 5 Замена элемента питания в Radio 8101-5

Пульт Radio 8101-5 поддерживает индикацию режима разряженности элемента питания.

**Нормальный режим работы устройства:** при отпускании кнопки управления световой индикатор горит в течение 3 сек.

**Разряженный элемент питания:** при отпускании кнопки управления световой индикатор медленно мерцает в течение 3 сек. Необходимо заменить элемент питания.

### Внимание!

Не вскрывать корпус пульта Radio 8101-5! В противном случае гарантия на прибор не распространяется.

Для замены элементов питания необходимо:

- открыть крышку, закрывающую элемент питания (см. рис. 3а);
- извлечь разряженный элемент питания (см. рис. 3б);
- вставить новый элемент питания (см. рис. 3б);
- закрыть крышку (см. рис. 3в).

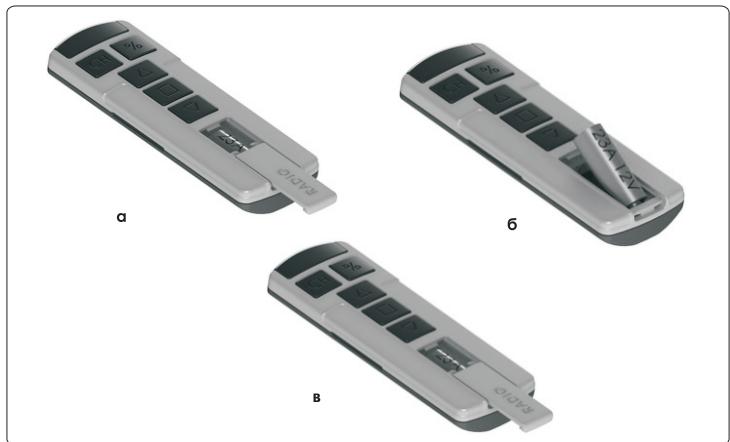


Рисунок 3 Замена элементов питания в устройстве

### Примечание

Все программные установки количества открытых групп, типов групп сохраняются длительное время и не удаляются при отключении элементов питания.

## 6 Монтаж устройства<sup>1</sup>

Для монтажа Radio 8101-5 необходимо:

- прикрепить настенный держатель шурупом к стене (см. рисунок 4);
- прикрепить устройство к настенному держателю (защелкнуть).

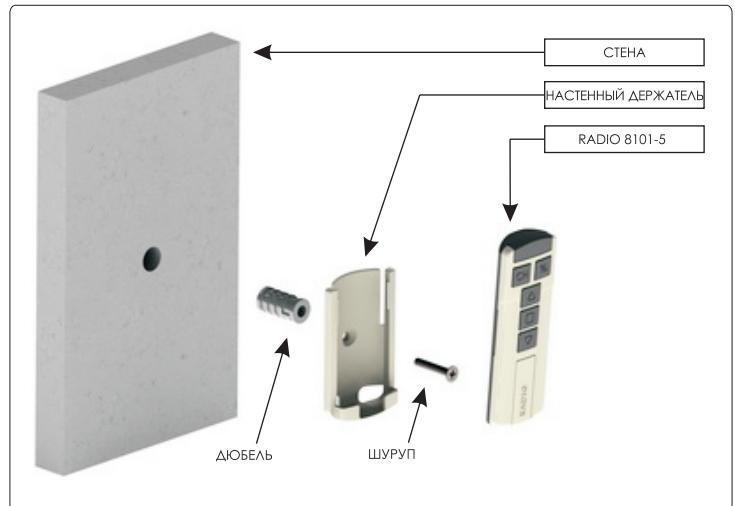


Рисунок 4 Монтаж устройства Radio 8101-5

## 7 Правила хранения

Устройство хранить в упаковке в закрытых сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 0 до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

## 8 Утилизация

По окончании срока службы устройство подлежит утилизации. Изделие не представляет опасности для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды. Устройство не содержит цветных и драгоценных металлов.

## 9 Гарантийные обязательства

Гарантия — 24 месяца с даты продажи, указанной на инструкции, при соблюдении требований эксплуатации, монтажа, а также при надлежащих транспортировках и хранении. Настоящая инструкция является гарантийным талоном. Рекламационное устройство без гарантийного талона не принимается.

Технические характеристики устройства могут изменяться производителем без уведомления.

Устройство соответствует техническим условиям ТУ РБ 100376351.002-2003

## 10 Состав изделия и комплект поставки

Пульт Radio 8101-5.....1 шт.  
Руководство по эксплуатации .....1 шт.

Упаковка индивидуальная.....1 шт.

## 11 Сведения о приемке

Штамп ОТК	Подпись	Дата
Контролер ОТК	_____	201_

<sup>1</sup>Настенный держатель является опцией и поставляется дополнительно.

**NERO**  
ELECTRONICS

Производитель:  
СООО «Неро Электроникс»  
Беларусь, 220075, г. Минск,  
ул. Инженерная 12, ком. 202  
тел./факс: (+375 17) 345-57-17  
info@neroelectronics.by,  
www.neroelectronics.by

Представительство в Беларуси:  
ООО «Скетч»  
Беларусь, 230013, г. Минск,  
ул. 2-я Шестая линия, 11, подъезд 5, оф. 30,  
тел./факс: (+375 17) 290-25-56  
marketing@sketch.by,  
www.sketch.by

Представительство в России:  
ООО «СкетчНероГрупп»  
Россия, 119361, г. Москва,  
ул. Большая Очаковская, 15а  
тел./факс: (+7 495) 430-79-60,  
(+7 495) 735-64-47, (+7 495) 735-66-58  
info@nerosk.ru,  
www.sketchltd.ru

Представительство в Украине:  
ООО «Неро-Украина»  
Украина, 03040, г. Киев,  
ул. Васильковская, 8, подъезд 5, оф. 333,  
тел./факс: (+380 44) 503-02-40,  
kiev@sketch.by,  
www.sketchltd.ru